

ネクストレベルのエルゴノミック・パフォーマンスへようこそ。究極の座り心地を体験していただくためには、いくつかのステップを踏んでいただく必要があります。

ここでは、Secretlabのチェアを組み立てるためのクイックスタートガイドをご紹介します。また、より詳しい説明をご覧になりたい方は、組み立てビデオをご覧ください。



組み立てビデオ

QRコードを読み取るか、secretlabchairs.jp/resources にアクセスすると、組み立て方法の詳しい説明動画を見ることができます。

はじめに、いくつかのポイントをご紹介します。



お友達に手伝ってもらうと、よりスムーズに組み立てることができます。



ご使用になる前に、安全に関する情報をお読みください。



何か問題が生じた場合は、お問い合わせください。

パッケージ内容

1x バックレスト
1x シートベース
1x ホイールベース
2x アームレスト(取り付け済み)
1x チルト機構

1x マグネティックヘッドピロー
1x アクセサリボックス
2x Secretlab PUフォームアームレストトップ(CloudSwap™対応)

アクセサリボックス内容

2x マグネティックサイドカバー
5x PUキャスター(ホイール)
1x 六角レンチ
4x M8ネジ
1x マグネティックスクリュードライバー ハンドル
1x リバーシブル プラスネジ+六角ネジ ビット

1x ピストン+スリーブ
1x 高さ調整チルトレバーハンドル
1x チルトロックレバーハンドル

使用方法



バックレストリクライニング

レバーを引き上げ、背もたれがお好みの角度になるまでゆっくりと体を傾けます。その後、レバーをゆっくりと元の位置に戻します。レバーが所定の位置でロックされていることを確認してください。




4Dアームレスト

1)フロントボタンを長押しすると、アームレストが前後に移動し、角度も調整できます。2)内側のサイドボタンを長押しすると、アームレストが左右に移動します。3)アームレストの外側にあるレバーで高さを調整します。




チルトテンション

ノブを時計回りに回すとチェアのロックングテンションが緩まり、反時計回りに回すと強まります。ご自身の体重に応じて調整してください。

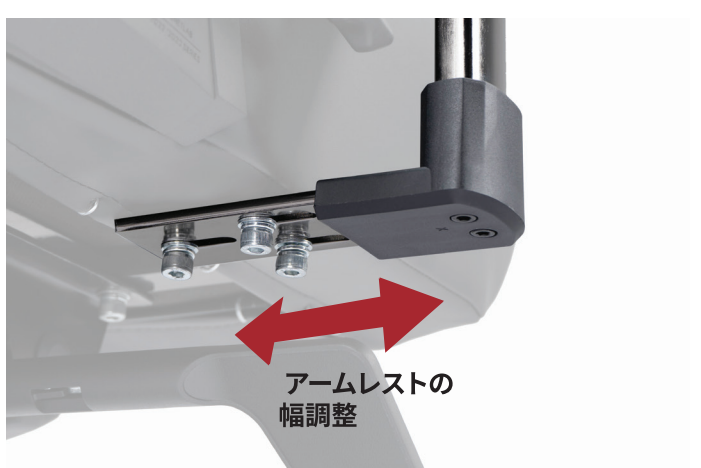

アームレストの調整

アームレストの間隔を調整することができます。アームレスト下部にあるM8ネジを緩めます。好みの位置にアームレストを移動させ、ネジを締めて固定します。

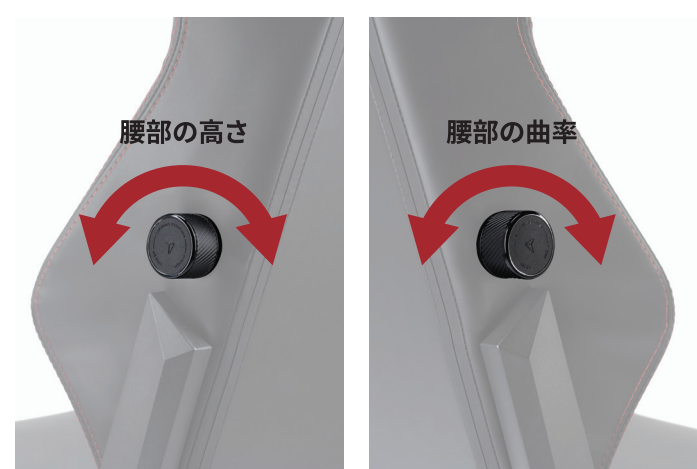

ランバー調整

右のノブ(着席時):ノブを時計回りに回すとランバーサポートが大きくなり、反時計回りに回すと小さくなります。左ノブ(着席時):ノブを時計回りに回すとランバーサポートの位置が上がります、反時計回りに回すと下がります。



ランバーの使用法

ランバーサポートの調整中は、バックレストに体重をかけないでください。ノブを最大または最小の位置を超えて回さないでください。また、両方のノブを同時に回さないでください。



マルチチルト機構

右レバー(着席時):右のレバーを引き上げると、チェアの高さを調整できます。左レバー(着席時):押し下げるとチルト機構とシートベースがお好みの角度で固定できます。上に引くとロックが解除されます。



偽造防止検(NFC)について

NFC対応のスマートフォンでタグを読み取ると、お使いのSecretlabのチェアが本物であるかどうかを確認でき、組み立てビデオやアフターケアガイドなどの有用な情報にアクセスできます。

1 バックレストが入っている袋のハンドルを持ち、バックレストを箱からゆっくりと出します。残りのパーツをすべて取り出し、右上のチェックリストと照らし合わせて、すべてのパーツが揃っていることを確認します。



4 ドライバーの六角面または六角レンチを使って、バックレストにあらかじめ取り付けられている4本のM8ネジを取り外します。



7 マグネットサイドカバーをバックレストブラケットの上に合わせて取り付けます。マグネットにより固定されます。



10 チェアを持ち上げ、ゆっくりと下向きにします。



13 組み立てたホイールベースを持ち上げ、ピストンをチルト機構のソケットに挿入します。



2 パッケージに入っている発泡シートを平らな場所に敷きます。ホイールベースを逆さまにしてシートの上に置き、キャスターを5つすべて挿入します。




5 右側のバックレストブラケットを右側のリクライニングブラケットにスライドさせます。前にバックレストから取り外したM8ネジを挿入し、半分ほど締めます。



8 リクライニングストラップを外します。次に、プラスドライバーを使って、右のリクライニングカバーの赤いセーフティータブで示された赤いネジを外します。



11 チルトレバーの正しい向きは、シートベースの下に貼られているシールラベルを参照してください。レバーハンドルの内側にある溝とくぼみを合わせ、シャフトに完全に差し込みます。

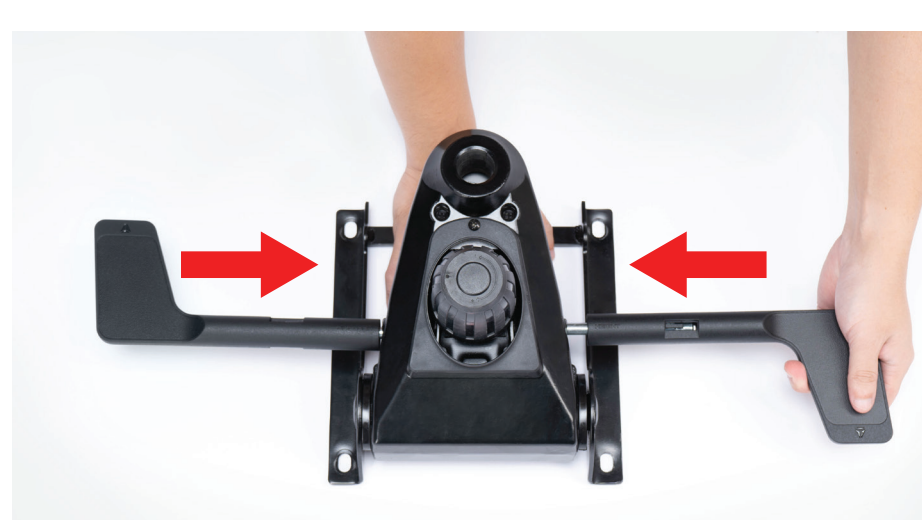

14 ホイールベースを持ち、慎重にチェアを立たせます。



3 ホイールベースを反対にして、ピストンを挿入します。スリーブをピストンの上にスライドさせます。



6 左のリクライニングブラケットを押し上げて、バックレストの左にあるネジ穴に合わせます。M8ネジを挿入し、六角レンチを使って、バックレストの両側4本とも完全に締め付けます。



9 赤いセーフティータブを外します。これでリクライニングが使用できるようになります。注:リクライニングのセーフティータブとネジは、お客様の安全のために再度取り付けることができますので、捨てないでください。



12 チルト機構が正しい方向を向いていることを、シートベースの下に貼られているラベルを参照して確認してください。M8ネジ4本を使ってチルト機構をシートベースの底面に取り付け、4本とも完全に締め付けます。



15 Secretlab PUアームレストトップ(CloudSwap™対応)をアームレストに取り付けます。マグネットで固定されます。おめでとうございます。Secretlabのチェアの組み立てが完了しました。



安全に関する情報

推奨重量負荷:
サイズ S: <90kg
サイズ R: <100kg
サイズ XL: 80-180kg

チェアは、通常の用途でのみ使用してください。乱暴には取り扱わないでください。

保証情報については、当社ウェブサイトの「保証」ページをご覧ください。



バックレストに背を向けて、チェアの中央に座ってください。



チェアの前端には座らないでください。



チェアの上に立たないでください。



複数人でチェアを使用しないでください。



子供が周囲にいるときは、誤ってバックレストが倒れないように、赤いリクライニングセーフティータブを押し込んだままにしてください。



人が座っているときに、チェアを無理に押さないでください。



人がリクライニングしているときに、バックレストを押し下げないでください。



バックレストに全体重をかけないでください。



リクライニング機構の近くに、手や指を置かないでください。



TITAN EVO 2022 SERIES

